DENVER®

MCU-5301

MCU-5301

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE USUARIO COMPLETAMENTE ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD Y GUARDE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA FUTURA.

CONTROLES

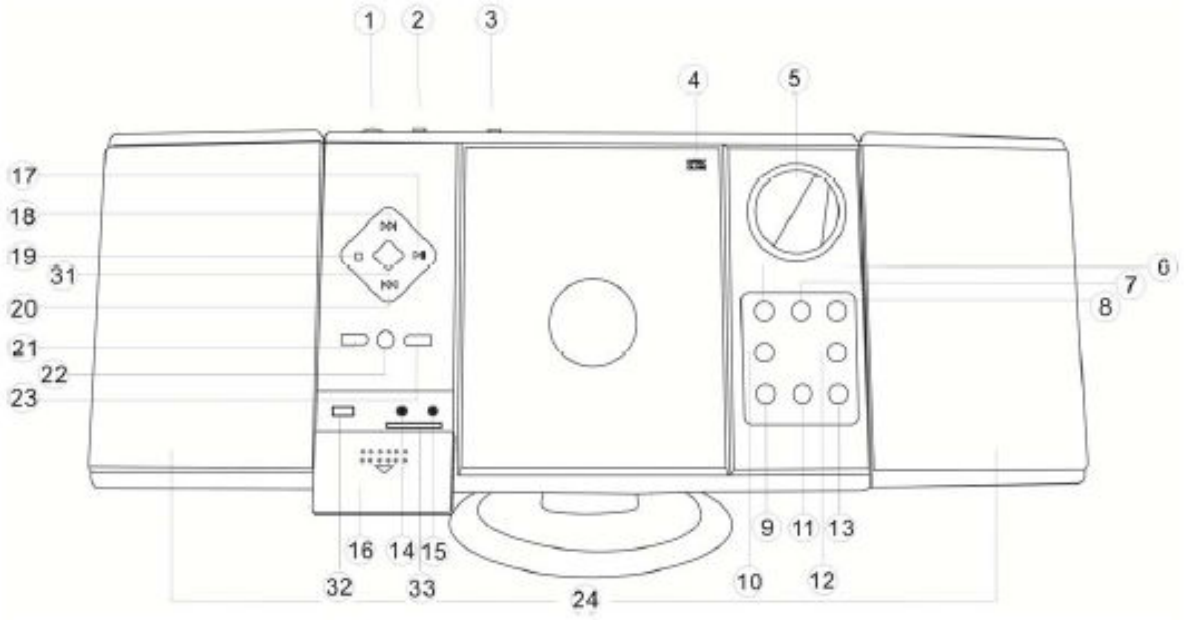

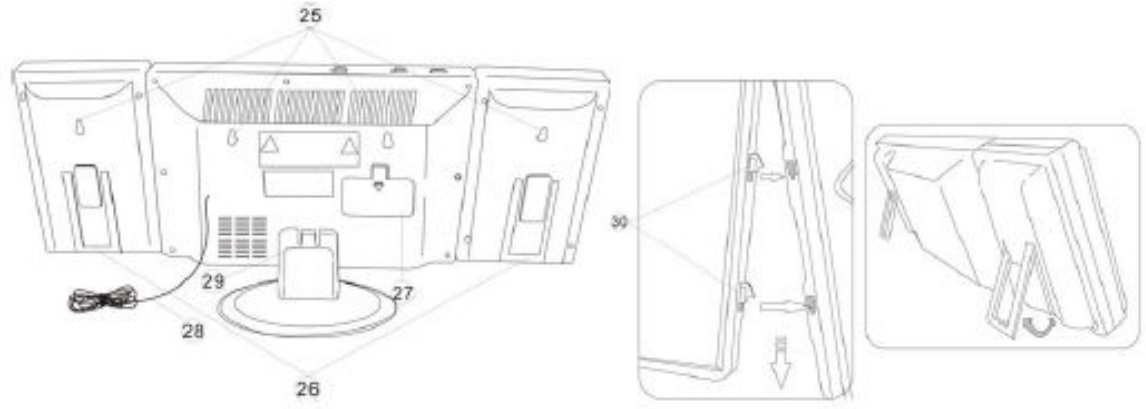

1. CONTROL DE SINTONIZACIÓN
2. SELECTOR DE FRECUENCIA (AM/FM/FM ESTÉREO)
3. SELECTOR DE FUNCIONES (AUX/RADIO/CD/ALARMA)
4. PUERTA DEL CD (ABRIR/CERRAR)
5. PANTALLA LCD
6. BOTÓN DE CONTROL DE VOLUMEN (-)
7. BOTÓN DE CONTROL DE VOLUMEN (+)
8. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
9. BOTÓN DE HORA
10. BOTÓN FIJAR LA ALARMA
11. BOTÓN DE HORA
12. ALARMA ENCENDIDA / APAGADA
13. MINUTOS BOTÓN (MINUTOS)
14. TOMA DE AURICULARES ESTÉREO
15. TOMA AUX IN
16. PUERTA

17. BOTÓN REPRODUCCIÓN /PAUSA
18. BOTÓN ⏭ SALTAR / BUSCAR HACIA DELANTE
19. BOTÓN PARADA
20. BOTÓN ⏮ SALTAR / BUSCAR HACIA ATRÁS
21. BOTÓN REPETIR/PROG (PROGRAMA)
22. SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA
23. BOTÓN ÁLBUM
24. ALTAVOCES
25. AGUJEROS PARA COLGAR
26. SOPORTES PLEGABLES DEL ALTAVOZ
27. PUERTA DEL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS
28. ANTENA FM
29. SOPORTE
30. PESTAÑAS DEL COLGADOR DEL ALTAVOZ
31. CAMBIO A CD/USB/SD
32. RANURA USB
33. RANURA DE TARJETA SD

CONOZCA SU MANDO A DISTANCIA (SÓLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR DE CD)

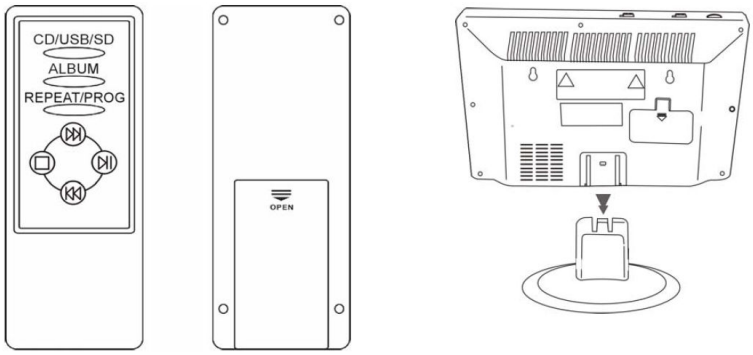

A

CÓMO INSTALAR EL ALTAVOZ

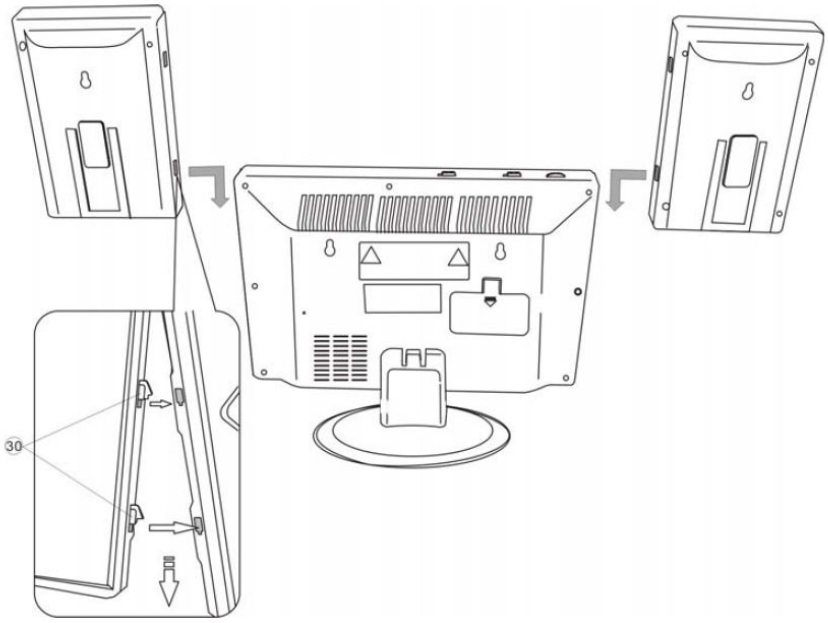

B

MONTAJE EN PARED

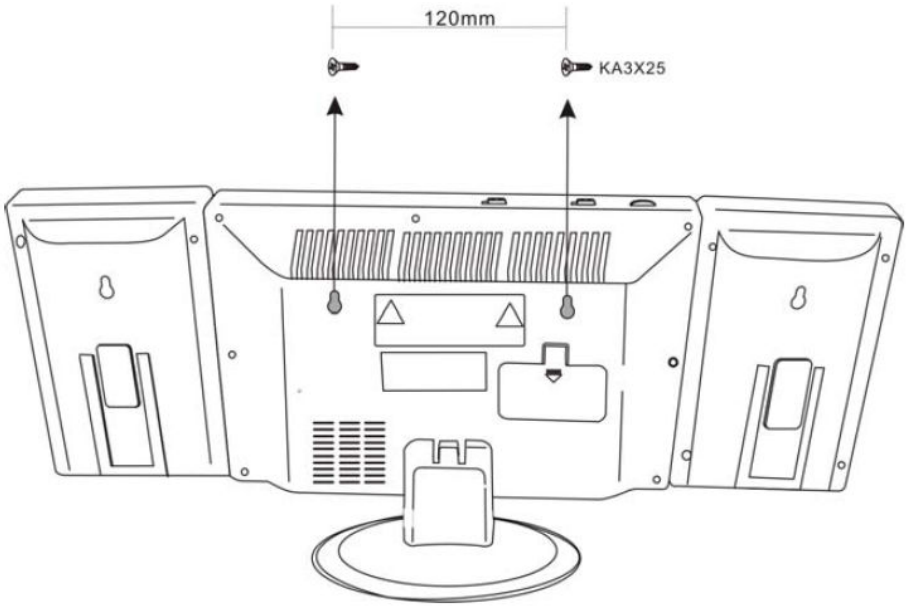

C

USO DEL MANDO A DISTANCIA

Nota: El mando a distancia es únicamente para poner en funcionamiento el reproductor de CD.

- Apunte el mando a distancia al SENSOR de infrarrojos (IR) (#22) situado en la parte frontal del sistema.
- Las funciones de los botones del mando a distancia son las mismas que los controles correspondientes de la unidad principal.
- La distancia efectiva recomendada para el funcionamiento a distancia es de aproximadamente 305 – 457 cm.

CONFIGURAR EL RELOJ

Se debe configurar el reloj antes de usar el sistema por primera vez. Cuando conecte el sistema a una toma de corriente CA por primera vez el reloj mostrará “12:00” y deberá configurarse. Por ejemplo, fije la hora del reloj a las 7:30 AM.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón HORA y pulse de forma reiterada el botón HORA para fijar la hora correcta.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón HORA y pulse de forma reiterada el botón MINUTOS para fijar los minutos correctos.

NOTA

Existe un INDICADOR PM situado en el lateral izquierdo de la pantalla del reloj. Asegúrese de observar el indicador PM cuando fije la hora para asegurarse que la hora está correctamente fijada en AM o PM. Si aparece el indicador PM, la hora que es muestra es “PM”. Si no aparece el indicador PM, la hora que es muestra es “AM”.

ESCUCHAR LA RADIO

1. Para encender la radio, pulse el BOTÓN ALIMENTACIÓN una vez. La PANTALLA LCD se ilumina.
2. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición “RADIO”.
3. Deslice el SELECTOR DE FRECUENCIA a la emisora que desee (AM, FM o FM ST.).
4. Deslice el CONTROL DE SINTONIZACIÓN a la emisora de radio que desee. La frecuencia de radio aparece en la PANTALLA LCD.
5. Ajuste el nivel de sonido pulsado los botones de VOLUMEN (**+/-**).
6. Para apagar la radio, vuelva a pulsar el BOTÓN ALIMENTACIÓN. La PANTALLA LCD se “apagará”.

RECEPCIÓN FM ESTÉREO

Con el SELECTOR DE FRECUENCIA en la posición “FM ST”, se iluminará el Indicador FM Estéreo cuando escuche una emisora fuerte que emita en “Estéreo”.
Deslice el SELECTOR DE FRECUENCIA a la posición FM cuando la recepción de FM estéreo sea débil. La recepción puede mejorarse, pero el sonido es monaural (MONO).

ESCUCHAR EL REPRODUCTOR DE CD

NOTA: Esta unidad no solo reproduce discos compactos comerciales sino también discos CD-RW compilados.

MODO REPRODUCCIÓN

1. Encienda el sistema de música pulsando el BOTÓN ALIMENTACIÓN. La PANTALLA LCD se “enciende”.
2. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición “CD”. Aparecerá parpadeando “**---**” en la PANTALLA LCD mientras el Reproductor está leyendo los contenidos (TOC) del CD. Aparecerá “**nod**” en caso de que no haya un disco cargado.
3. Abra la PUERTA DEL CD presionando la PUERTA DEL CD en la marca “**ABRIR/CERRAR**” situada en la puerta del CD; cargue el CD con la etiqueta hacia arriba y posteriormente cierre la puerta del CD.
4. La reproducción se iniciará desde la pista 1 una vez que el Reproductor haya finalizado de leer el TOC. El INDICADOR DE REPRODUCCIÓN / PAUSA “►” aparecerá fijo en la PANTALLA LCD.
5. Mientras se está reproduciendo, pulse el BOTÓN REPRODUCCIÓN / PAUSA ⏵⏸ para hacer una pausa; el INDICADOR DE REPRODUCCIÓN / PAUSA “►” parpadeará. Vuelva a pulsar el BOTÓN REPRODUCCIÓN / PAUSA ⏵⏸ para volver a la reproducción.
6. Ajuste los BOTONES DE VOLUMEN (+/-) al nivel de volumen que desee.

MODO REPETICIÓN

REPETIR 1

Cuando se pulsa una vez el BOTÓN REPETICIÓN, el indicador REPETIR 1, “**REP**”, parpadeará en la PANTALLA LCD. La pista actual se reproducirá de forma reiterada.

REPETIR TODO

Cuando se pulsa una vez el BOTÓN REPETICIÓN dos veces, el INDICADOR DE REPETICIÓN, “**REP**” se iluminará en la PANTALLA LCD. Se reproducirá todo el disco de forma continua.
Para cancelar la función de repetición: Pulse el BOTÓN REPETICIÓN hasta que el indicador de repetición esté apagado.

MODO SALTAR Y BÚSQUEDA

1. Durante el modo reproducción o pausa, toque el BOTÓN SALTAR HACIA DELANTE “⏭” o SALTAR HACIA ATRÁS “⏮” para ir a la pista siguiente o volver al principio de la pista actual.
2. Durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado los botones BUSCAR HACIA DELANTE “⏭” o BUSCAR HACIA ATRÁS “⏮” para buscar dentro de la pista actual con una reproducción audible a gran velocidad.

MODO REPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS

Esta función permite que se reproduzcan pistas musicales en una secuencia programada.
NOTA: El programa solo se puede fijar en modo PARADA.

1. Pulse una vez el botón PROG. Tanto el nº de programa, “**01**”, como el INDICADOR DE PROGRAMA, “**PROG**” parpadearán en la pantalla.

2. Pulse el BOTÓN SALTAR HACIA DELANTE “⏭” o SALTAR HACIA ATRÁS “⏮” para seleccionar el pista a programar. Por ejemplo, se selecciona la pista nº 5. El INDICADOR DE PROGRAMA “PROG” parpadeará para solicitar la confirmación.
3. Vuelva a pulsar el BOTÓN PROGRAMA para guardar la selección. El nº de programa avanzará hasta “**02**” y parpadeará conjuntamente con el INDICADOR DE PROGRAMA, “**PROG**”, para solicitar la siguiente entrada.

4. Pulse el BOTÓN SALTAR HACIA DELANTE “⏭” o SALTAR HACIA ATRÁS “⏮” para seleccionar el pista a programar. Por ejemplo, la segunda selección es la pista nº 8. El INDICADOR DE PROGRAMA “**PROG**” parpadeará para solicitar la confirmación.

5. Vuelva a pulsar el BOTÓN PROGRAMA para guardar la segunda selección. Puede repetir los pasos nº 2 y 4 para programar hasta 20 pistas. Tan pronto como haya introducido la pista 20ª, la PANTALLA LCD mostrará automáticamente las pistas programadas una por una en su secuencia correcta empezando por la primera. Al final de la revisión del programa, el nº de programa, “**01**”, y el INDICADOR DE PROGRAMA, “**PROG**” parpadearán en la PANTALLA LCD.
6. Pulse el BOTÓN REPRODUCCIÓN / PAUSA ⏵⏸ para completar e iniciar la reproducción del programa en la secuencia programada.

7. Puede tocar el BOTÓN SALTAR HACIA DELANTE “⏭” para ir directamente a las restantes pistas durante la reproducción del programa y pulsar el BOTÓN SALTAR HACIA ATRÁS “⏮” dos veces para volver a la pista anterior.

8. Puede usar la función REPETIR para reproducir de forma reiterada cierta pista (Repetir 1) o todas las pistas del programa (Repetir todo).

9. El reproductor se detendrá cuando se hayan reproducido todas las pistas programadas una vez. Para volver a reproducir la reproducción programada, pulse el botón PROGRAMA seguido del botón REPRODUCCIÓN / PAUSA ▶ II .
10. Para cancelar la reproducción programada, pulse el BOTÓN PARADA ■ dos veces mientras el programa está en funcionamiento o abra la PUERTA DEL CD en modo parada.
11. Pulse el botón ÁLBUM para elegir el álbum. Pulse el BOTÓN CD/USB/SD CAMBIAR para cambiar la fuente de sonido.
12. Para apagar el reproductor, pulse el BOTÓN ALIMENTACIÓN. La retroiluminación de la PANTALLA LCD se “apagará”.

FUNCIONAMIENTO AUXILIAR (AUX)

1. Las ENTRADAS AUX IN y AURICULARES están cubiertas por la PUERTA (#16). Deslice la PUERTA hacia abajo.
2. Conecte un extremo de un cable de audio en la Toma AUX IN y el otro extremo del cable a la salida de línea o a la toma de auriculares de su reproductor de audio digital.
3. Fije el SELECTOR DE FUNCIÓN en la posición “AUX”.
4. Pulse el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN para encender el sistema. La PANTALLA LCD se “enciende”.

USIO DE AURICULARES (NO INCLUIDOS)

Insertar el enchufe de los auriculares en la TOMA AURICULAERES del sistema le permitirá escuchar el CD, radio u otras fuentes de música en privado.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

1. Pulse y mantenga pulsado el BOTÓN FIJAR ALARMA y pulse de forma reiterada el BOTÓN HORA para fijar la hora correcta del despertador.
2. Pulse y mantenga pulsado el BOTÓN FIJAR ALARMA y pulse de forma reiterada el BOTÓN MINUTOS BUTTON para fijar los minutos correctos del despertador.
3. Pulse el botón ALARMA CONECTADA / DESCONECTADA una vez para encender la función de alarma. Aparecerá el INDICADOR DE ALARMA, "🔔" en la pantalla.
4. Vuelva a pulsar el botón ALARMA CONECTADA / DESCONECTADA para apagar la función de alarma. Desaparecerá el INDICADOR DE ALARMA, "🔔" de la PANTALLA.

COMPROBAR LA HORA DEL DESPERTADOR

Pulse el BOTÓN FIJAR ALARMA. La pantalla cambiará de la hora actual a la hora del despertador. Suelte el BOTÓN FIJAR ALARMA para volver a la hora actual.

DESPERTARSE CON LA RADIO

1. Pulse el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN para encender el sistema.
2. Pulse el botón ALARMA CONECTADA / DESCONECTADA una vez para encender la función de alarma. El INDICADOR DE ALARMA, 🔔, se ilumina.

3. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a "RADIO" y el SELECTOR DE FRECUENCIA a AM, FM o FM ST tal y como desee.
4. Sintonice la emisora que desee, y ajuste l nivel de volumen que desee escuchar; cuando se alcance la hora del despertador, vuelva a pulsar el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN para apagar el sistema. Vuelva a confirmar el ajuste de la hora del despertador tocando el BOTÓN FIJAR ALARMA.
5. A la hora del despertador seleccionada, la radio se "encenderá" y permanecerá "encendida" hasta que se apague.
6. Si no desea que la alarma de la radio se conecte al día siguiente, vuelva a pulsar el BOTÓN ALARMA CONECTADA / DESCONECTADA para apagar la función de alarma. El INDICADOR DE ALARMA, 🔔, se apaga.

DESPERTARSE CON EL CD

1. Pulse el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN para encender el sistema.
2. Pulse el botón ALARMA CONECTADA / DESCONECTADA una vez para encender la función de alarma. El INDICADOR DE ALARMA se ilumina.
3. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a “CD” para iniciar la reproducción.
4. Ajuste l nivel de volumen que desee escuchar; cuando se alcance la hora del despertador, vuelva a pulsar el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN para apagar el sistema.
5. A la hora del despertador seleccionada, la radio se “encenderá” y permanecerá “encendida” hasta que se apague.
6. Si no desea que la alarma de la radio se conecte al día siguiente, vuelva a pulsar el BOTÓN ALARMA CONECTADA / DESCONECTADA para apagar la función de alarma. El INDICADOR DE ALARMA, , se apaga.

DESPERTARSE CON LA ALARMA

1. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición “ALARMA”.
2. A la hora del despertador seleccionada, la alarma sonará durante 3 minutos y se apagará de forma automática.
3. Si no desea que la alarma se conecte al día siguiente, vuelva a pulsar el BOTÓN ALARMA CONECTADA / DESCONECTADA para apagar la función de alarma. El INDICADOR DE ALARMA, , se apaga.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca se deben usar disolventes o detergentes.
2. Evite dejar la unidad a la luz solar directa o en lugares cálidos, húmedos o con polvo.
3. Mantenga la unidad alejada de aparatos de calefacción y fuente de ruido eléctrico como lámparas fluorescentes o motores.
4. Si se producen atascos o interrupciones en la música durante la reproducción del CD o si el CD no se reproduce en absoluto, puede que sea necesario limpiar su superficie inferior. Antes de limpiarlo, limpie el disco desde el centro hacia afuera con un buen paño de limpieza.

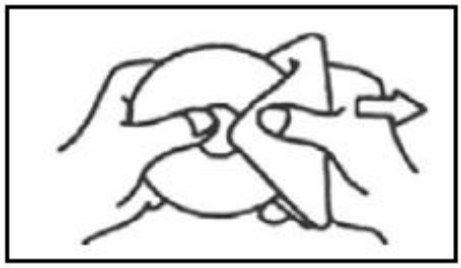

GUÍA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Síntoma	Posible causa	Solución
Ruido o sonido distorsionado en la emisión en AM o FM	- Emisora no sintonizada debidamente para AM o FM. - FM: El cable de la antena FM no está extendido. - AM: La antena de barra no está colocada debidamente.	- Vuelva a sintonizar la emisora de AM o FM. - FM: Extienda el cable de la antena FM. - AM: Vuelva a colocar la unidad hasta que se consiga la mejor recepción.
No hay sonido en AM o FM.	- La unidad no está modo de función “RADIO”. - El volumen está fijado en el mínimo.	- Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición “RADIO”. - Suba el volumen.
El reproductor de CD no reproduce.	- La unidad no está en modo función CD. - El CD no está cargado debidamente. - Si el CD es de compilación, el medio usado puede que no sea compatible con el reproductor.	- Seleccione el modo función CD. - Cargue el CD con la etiqueta hacia arriba. - Use un medio en blanco de mejor calidad y vuelva a intentarlo.
El CD se salta mientras se reproduce.	- El disco está sucio o presenta arañazos.	- Limpie el CD con un paño limpio o use otro disco.
Sonido intermitente procedente del reproductor de CD.	- Disco sucio o defectuoso. - Lente de lectura sucia. - El reproductor está sujeto a golpes o vibraciones excesivos.	- Limpie o sustituya el disco defectuoso. - Use un disco limpiador de lentes de CD para limpiar las lentes. - Vuelva a colocar el reproductor alejado de golpes o vibración.
El sonido aparece distorsionado a volúmenes altos.	- El control de volumen está fijado en el mínimo.	- Ajuste el control de volumen a un nivel cómodamente bajo.
No hay alarma.	La alarma no está activada.	Compruebe que el indicador de alarma “ ” aparezca en la pantalla.
	Hora de la alarma incorrecta.	Asegúrese que AM o PM estén fijadas correctamente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics